SAMSUNG

เตาไมโครเวฟ
คู่มือผู้ใช้

M1736N

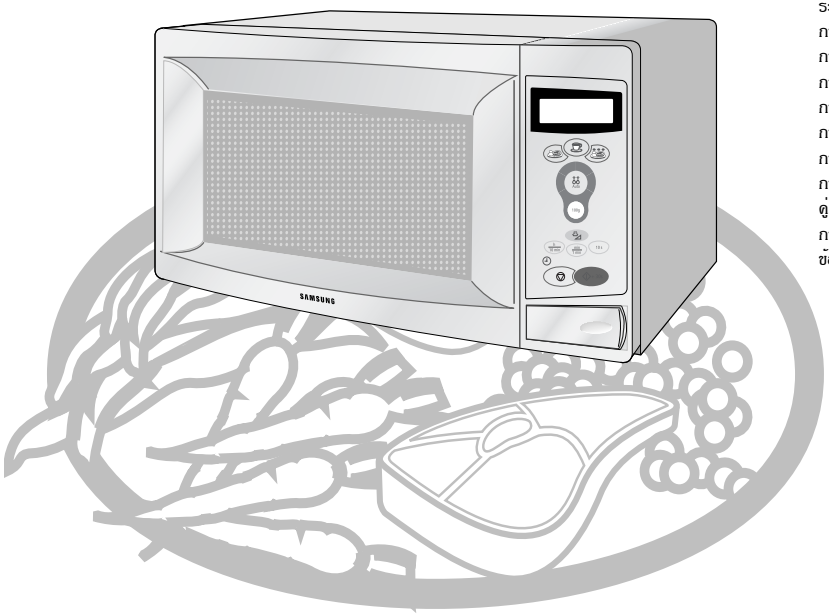

เตาอบ....2
อุปกรณ์เสริม....2
แผงควบคุม....2
การใช้คู่มือฉบับนี้....3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย....3
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ....4
การตั้งเวลา....5
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา....5
การปรุง/อุ่นอาหาร....6
ระดับพลังงาน....6
การหยุดการปรุงอาหาร....6
การตั้งเวลาปรุงอาหาร....7
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ....7
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ....7
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ....8
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ....8
การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน....9
คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร....10
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ....11
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค....11

เลขที่: DE68-02303R

TH

เตาอบ

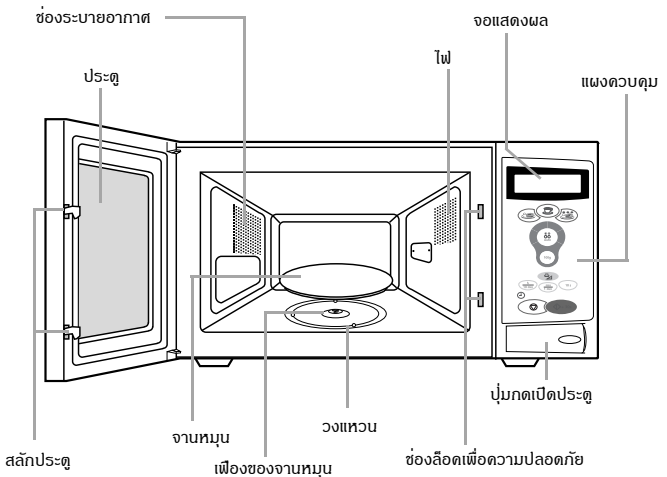

อุปกรณ์เสริม

คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ

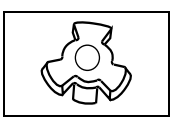

1. **เฟือง** ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
   วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน

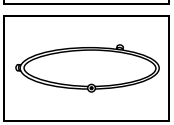

2. **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
   วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน

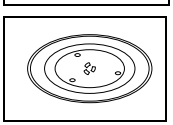

3. **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
   วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย

☛ **ห้าม**ใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน

แผงควบคุม

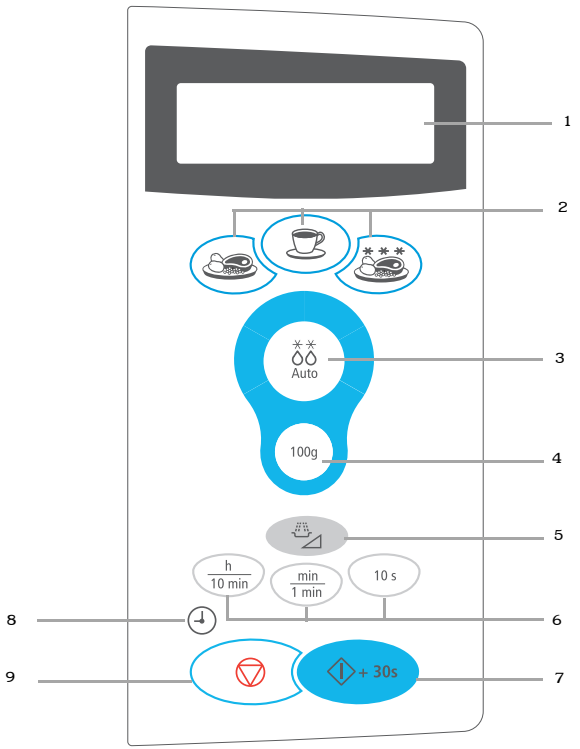

1. จอแสดงผล
2. ปุ่มเลือกอุ่นอาหาร/ปรุงอาหารอัตโนมัติ
3. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
4. ปุ่มเลือกน้ำหนัก
5. ปุ่มเลือกโหมดไมโครเวฟ
6. การตั้งเวลา
7. ปุ่มเริ่มทำงาน
8. การตั้งค่าเวลา
9. ปุ่มหยุด/ยกเลิก

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อเตาไมโครเวฟ SAMSUNG
คู่มือผู้ใช้นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนี้:

- ***ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย***
- ***อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม***
- ***เคล็ดลับในการอบอาหาร***

ที่ด้านหน้าของคู่มือคุณจะพบภาพของเตาอบ พร้อมด้วยแผงควบคุม เพื่อให้คุณสามารถค้นหาปุ่มต่าง ๆ ได้โดยง่าย

ขั้นตอนที่อธิบายทีละขั้นตอน จะประกอบด้วยสัญลักษณ์สองแบบ

ข้อมูลสำคัญ **บันทึก**

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย

(a) ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขล็อคเพื่อความปลอดภัย สลักของประตู) หรือสอดวัตถุใดช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

(b) ห้ามวางวัตถุระหว่างประตูของเตาไมโครเวฟกับแผงด้านหน้า หรือให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดหลงเหลือ สะสมอยู่ที่ซีลประตู รักษาความสะอาดของประตูและซีลประตูโดยเช็ดให้สะอาดหลังจากใช้งาน โดยใช้ผ้าหมาดและตามด้วยผ้าแห้ง

(c) ห้ามใช้เตาอบถ้าเกิดความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมบำรุงโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดตรวจสอบว่าประตูเตาอบปิดอย่างเหมาะสม และไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับสิ่งต่อไปนี้:

(1) ประตู (งอ)

(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)

(3) ซีลประตูและผิวของซีล

(d) ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

- โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
  ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ จานที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ
  นำลวดที่ใช้มัดปากถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
  สาเหตุ: อาจเกิดประจุไฟฟ้า และอาจทำให้เตาอบเสียหาย
- เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึ้นในเตาอบ
  ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
- อาหารปริมาณน้อยต้องการเวลาในการปรุงหรืออุ่นน้อยกว่า
  ถ้าใช้ระยะเวลาปกติอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป และไหม้ได้
- ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพื่อมิให้เกิดเปลวไฟ
- ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล่าช้าออกไป ดังนั้น
  โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้
  ทุกครั้ง โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
  คนระหว่างการให้ความร้อนถ้าจำเป็น และคนหลังจากให้ความร้อนเสมอ
  ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
  * แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
  * พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
  * โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น
- **ห้าม** ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง
  เพื่อป้องกันของเหลวเดือดจนเกินไป
  ห้าม อุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
- ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนที่จะรับประทาน
  เพื่อลดความเสี่ยงของการลวก
- ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้
  แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
  นอกจากนี้ อย่าให้ความร้อนขวดหรือภาชนะที่ปิดฝาสนิทหรือเป็นสุญญากาศ กั๋วที่มีเปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ
- ทำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม่ำเสมอ
- การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- **ห้าม**ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดช่องระบายอากาศ เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหรือกระดาษติดไฟเมื่อมีการระบายความร้อน
  เตาอบจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
- **ทุกครั้ง** จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตาเพื่อป้องกันการร้อนลวก

TH

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

- **ห้าม** สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบจนกว่าจะเย็นลงเสียก่อน
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน
  ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
- ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ

สาเหตุ: ไอร้อนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้

- คุณอาจได้ยินเสียงคลิก ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)

สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า

- **ห้าม** ใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารภายใน เครื่องจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
  คุณสามารถใช้งานตามปกติ หลังจากปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 30 นาที
  ขอแนะนำให้วางแก้วใส่น้ำไว้ในเตาอบตลอดเวลา น้ำจะช่วยดูดซับพลังงานไมโครเวฟถ้ามีการเปิดใช้ไมโครเวฟโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้

ข้อสำคัญ

- **ห้าม** ปล่อยให้เด็กใช้หรือเล่นเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และห้ามปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง เมื่ออยู่ใกล้เตาไมโครเวฟ ขณะที่มีการใช้งาน ห้ามเก็บหรือซ่อนของที่เด็กสนใจไว้ใกล้หรือเหนือเตาไมโครเวฟ
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
- โปรดดูแลมิให้เด็กเล็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

คำเตือน:
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญ

คำเตือน:
โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมในกรณีที่ต้องถอดฝาเครื่อง ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:
โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้

คำเตือน:
ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟ ตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ 85 ซม. เหนือพื้น และมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้



1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ



2. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ
ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน
ตรวจสอบว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่าย

☛ กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีให้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการ

เพื่อความปลอดภัย โปรดต่อสายไฟของเตาอบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้ากระแสสลับ 3 ขา, 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ที่มีการลงกราวด์ หากสายไฟของอุปกรณ์มีความเสียหาย โปรดเปลี่ยนทดแทนด้วยสายไฟเฉพาะ

☛ ห้ามวางเครื่องไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่ร้อนและชื้น เช่น ติดกับเตาอบทั่วไปหรือเครื่องทำความร้อน

โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ และสายไฟสำหรับต่อพ่วงจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟที่มากับเตา โปรดเช็ดซีลประตูด้านในด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก

การตั้งค่าเวลา

เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง คุณต้องตั้งเวลา:

- ***เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก***
- ***หลังจากไฟฟ้าดับ***

✉ อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว

1. ในการแสดงเวลาเป็นแบบ... **ให้กดปุ่ม ... ...**

24 ชั่วโมง	หนึ่งครั้ง
12 ชั่วโมง	สองครั้ง



2. ตั้งค่าชั่วโมงด้วยปุ่ม **ชั่วโมง (h)** และนาทีด้วยปุ่ม **นาที (min)**

3. เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ◴ อีกครั้งเพื่อให้นาฬิกาเริ่มเดิน

<u>ผลลัพธ์:</u> เวลานี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

ถ้าคุณประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ให้มา

TH

◆ อาการปกติ
- เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
- มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ

◆ เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม ◈
- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่

◆ อาหารไม่สุกเลย
- คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม ◈ แล้วหรือไม่
- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
- คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินกำลัง และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่

◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
- คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่

◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
- คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
- คุณลืมถ้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
- แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่

◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
- คุณอาจพบการรบกวนสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติ ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดจัดวางเตาอบให้ห่างจากโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
- ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบการรบกวนสัญญาณ จะแสดงผลอาจถูกรีเซ็ต ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟออก และต่อใหม่ จากนั้นตั้งเวลาใหม่

✉ ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG

TH

การปรุง/อุ่นอาหาร

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายการปรุงหรืออุ่นอาหาร โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการปรุงอาหารทุกครั้งก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงาน

ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



1. กดปุ่ม

ผลลัพธ์: จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 800W (ระดับความร้อนสูงสุด): เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม ซ้ำ จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ โปรดดูตารางระดับความร้อนในหน้าถัดไป

2. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **10 นาที (10 min), 1 นาที (1 min)** และ **10 วินาที (10s)**



3. กดปุ่ม

ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน เครื่องจะเริ่มต้นการทำอาหาร เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณเตือนสี่ครั้ง

☛ **ห้าม** เปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า

✉ หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (800 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม **+30 วินาที** หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบสามสิบวินาที เตาอบจะทำงานทันที

ระดับพลังงาน

คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้

ระดับพลังงาน	กำลังไฟฟ้า
สูง	800 วัตต์
สูงปานกลาง	600 วัตต์
ปานกลาง	450 วัตต์
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์
ละลายน้ำแข็ง ( )	180 วัตต์
ต่ำ	100 วัตต์

✉ ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร

✉ ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต่ำ จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงอาหารมากขึ้น

การหยุดการปรุงอาหาร

คุณสามารถหยุดปรุงอาหารเมื่อใดก็ได้ เพื่อตรวจดูอาหาร



1. ในการหยุดชั่วคราว เปิดประตู

ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะหยุดลง เมื่อต้องการปรุงอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม อีกครั้ง



2. ในการหยุดปรุงอาหาร กดปุ่ม

ผลลัพธ์: การปรุงจะหยุดลง หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่ม **ยกเลิก**( ) (Cancel)

☛ คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มต้นการปรุง โดยกดปุ่ม **ยกเลิก** ( ) (Cancel)

การปรับเวลาอบอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม +30 วินาทีหนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที



กดปุ่ม **+30 วินาที (+30s)** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที

การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติอุ่นอัตโนมัติ ซึ่งจะกำหนดเวลาในการอุ่นโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปรับปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม ◇ คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้ด้วยการกดปุ่มอุ่นอาหารอัตโนมัติเป็นจำนวนครั้งที่ต้องการ

ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



กดปุ่ม **อุ่นอาหารอัตโนมัติ** (Instant Reheat) เป็นจำนวนครั้งที่ต้องการ

ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณสองวินาที และเมื่อเสร็จแล้ว:

1) เครื่องจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

ตัวอย่าง: กดปุ่ม หนึ่งครั้งเพื่ออุ่นกาแฟหนึ่งถ้วย โปรดดูตาราง

✉ ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมอุ่นอาหารอัตโนมัติ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ

TH

ปุ่ม	อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
	อาหารปรุงสำเร็จ (แช่เย็น)	300–350 กรัม 400–450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะกับอาหารชุดที่มีส่วนประกอบ 3 อย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
	เครื่องดื่ม (กาแฟ นม ชา น้ำอุณหภูมิปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1 – 2 นาที	เทในถ้วยและอุ่นโดยไม่ปิดฝา วางถ้วย (150 มล.) หรือถ้วยขนาดใหญ่ (250 มล.) ที่กึ่งกลางจานหมุน ค่อย ๆ คนก่อนและหลังจากเวลาพักอาหาร
	อาหารปรุงสำเร็จ (แช่แข็ง)	300 – 350 กรัม 400 – 450 กรัม	4 นาที	นำอาหารปรุงสำเร็จออกมา และตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสมสำหรับไมโครเวฟหรือไม่ เจาะฟิล์มของอาหารแช่แข็ง วางอาหารแช่แข็งที่กึ่งกลางของจานหมุน โปรแกรมนี้เหมาะกับอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งที่มีส่วนประกอบ 3 อย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)

TH

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติจะช่วยให้คุณสามารถละลายเนื้อ เป็ด ไก่ หรือปลาที่แช่แข็งไว้ เวลาและระดับพลังงานจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ คุณต้องเลือกเฉพาะโปรแกรมและน้ำหนักเท่านั้น

✉ โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

ขั้นแรก ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กึ่งกลางจานหมุน และปิดประตู



1. กดปุ่ม **อัตโนมัติ**( ) **(Auto)**
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้



2. เลือกน้ำหนักของอาหารโดยกดปุ่ม **100 กรัม (100g)**
คุณสามารถกำหนดน้ำหนักอาหารสูงสุด 1500 กรัม



3. กดปุ่ม
ผลลัพธ์:

- การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น
- เมื่อเสร็จครึ่งหนึ่ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
- กดปุ่ม อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งจนเสร็จ

✉ คุณสามารถละลายน้ำแข็งได้ด้วยตนเอง โดยเลือกการทำงานแบบไมโครเวฟ/อุ่นอาหาร และใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การปรุง/อุ่นอาหาร" ในหน้า หน้า 6

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

โปรดนำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง

วางอาหารแช่แข็งไว้บนจานหมุน

กลับข้างอาหารเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ

ใช้เวลาพักอาหารให้เหมาะสม เมื่อการละลายน้ำแข็งเสร็จสิ้น

อาหาร	สัดส่วน	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
เนื้อ	200-1500 กรัม	20-60 นาที	หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม
เป็ดหรือไก่	200-1500 กรัม	20-60 นาที	กลับข้างอาหารเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ
ปลา	200-1500 กรัม	20-50 นาที	ดังขึ้น

การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน

คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานสำหรับไมโครเวฟเพื่ออบอาหารได้ถึงสามขั้นตอน

ตัวอย่าง: คุณต้องการละลายอาหารแช่แข็ง และปรุงโดยไม่ต้องตั้งเตาอบใหม่ในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นคุณจะสามารถละลายน้ำแข็งและปรุงปลาขนาด 500 กรัมได้ในสามขั้นตอน:

- ***ละลายน้ำแข็ง***
- ***ปรุง I***
- ***ปรุง II***

✉ ในการปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าระหว่างสองและสามขั้นตอนได้

✉ หากคุณตั้งค่าเป็นสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะเป็นการละลายน้ำแข็ง

✉ ห้ามกดปุ่ม ⏀ จนกว่าคุณจะกำหนดขั้นตอนสุดท้าย



1. กดปุ่ม **อัตโนมัติ** (⁂) **(Auto)**



2. ตั้งค่าน้ำหนักโดยกดปุ่ม **100 กรัม (100g)** เป็นจำนวนครั้งที่เหมาะสม (500 กรัม สำหรับตัวอย่างนี้)



3. กดปุ่ม
โหมดไมโครเวฟ (I):
; ถ้าจำเป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม อีกหนึ่งครั้งขึ้นไป (600 วัตต์สำหรับตัวอย่างนี้)



4. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **10 นาที (10 min)**, **1 นาที (1 min)** และ **10 วินาที (10s)** ตามที่ต้องการ (4 นาทีสำหรับตัวอย่างนี้)



5. กดปุ่ม
โหมดไมโครเวฟ (II):
; ถ้าจำเป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม อีกหนึ่งครั้งขึ้นไป (450 วัตต์สำหรับตัวอย่างนี้)

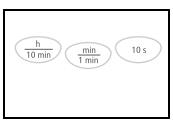

6. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **10 นาที (10 min)**, **1 นาที (1 min)** และ **10 วินาที (10s)** ตามที่ต้องการ (5 นาทีสำหรับตัวอย่างนี้)



7. กดปุ่ม ⏀
ผลลัพธ์: โหมดการทำงานทั้งสามโหมด [การละลายน้ำแข็งและการปรุง (I, II)] สำหรับโหมดละลายน้ำแข็งที่คุณเลือกไว้ เตาไมโครเวฟอาจส่งสัญญาณเตือนเมื่อละลายน้ำแข็งไปได้ครึ่งหนึ่ง เพื่อให้คุณกลับด้านอาหาร

◆ เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาไมโครเวฟจะส่งสัญญาณเตือนสี่ครั้ง

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

TH

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกภาชนะในการปรุงอาหาร หากภาชนะมีเครื่องหมายแสดงว่าปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ แสดงว่าสามารถใช้งานได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าจะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ ✗	ใช้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกิน อาจเกิดประกายไฟ หากฟอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบหรือใช้ในปริมาณมากเกินไป
จานสำหรับทำเกรียม	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน		
• ถ้วยโฟม	✓	สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไป โฟมอาจละลายได้
• ถุงกระดาษหรือกระดาษ	✗	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะเครื่องแก้ว	✗	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ แก้วที่บางอาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
• โถแก้ว	✓	ต้องไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	✗	อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	✗	
กระดาษ		
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปากและกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการปรุงและอุ่นอาหารระยะสั้น ๆ และยังใช้ซับของเหลวที่เยิ้มออกมา
• กระดาษรีไซเคิล	✗	อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจอ่อนยุบตัวหรือเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเมลามีน
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	ใช้เก็บความชื้น ไม่ควรให้สัมผัสอาหาร โปรดระวังเมื่อนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอความร้อนได้
• ถุงแช่แข็ง	✓ ✗	เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมิฉะนั้น ให้เจาะด้วยส้อม
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น

✓ :แนะนำให้ใช้
✓✗:ใช้อย่างระมัดระวัง
✗ :ไม่ปลอดภัย

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีไขมันและเศษอาหารเกาะ

- ***ผิวหน้าด้านในและด้านนอก***
- ***ประตูและซีลขอบประตู***
- ***จานหมุนและวงแหวน***

☛ **ทุกครั้ง** โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท

☛ การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำบนจานหมุนและให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ

✉ **ห้าม** ทำน้ำหกในช่องระบายอากาศ **ห้าม**ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก

- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนายลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ใช้นี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

TH

รุ่น	M1736N
การจ่ายไฟ	220V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน	
ไมโครเวฟ	1150 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
แมกนีตรอน	OM75S(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	
ด้านนอก	489 x 275 x 361 มม.
ช่องของเตาอบ	306 x 211 x 320 มม.
ปริมาตร	20 ลิตร
น้ำหนัก	
สุทธิ	12.5 กก. โดยประมาณ

ELECTRONICS

ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง

ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

www.samsung.com/th